
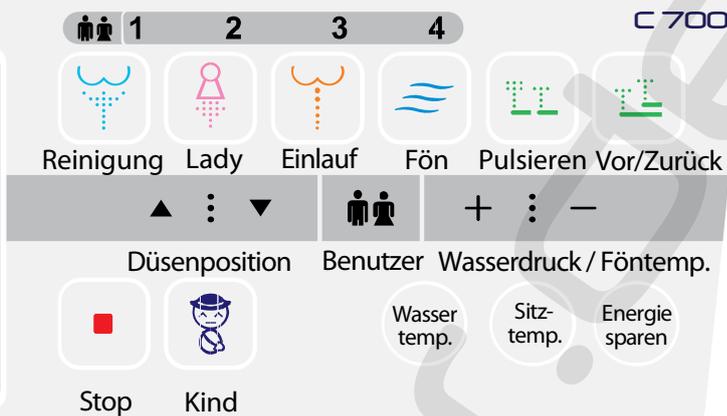


KURZANLEITUNG

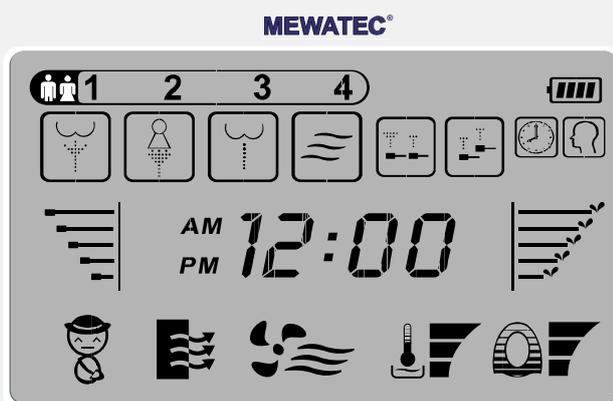

 **Stop Taste** Die Stop Taste unterbricht alle Funktionen außer die Sitzheizung

 **Anal Dusche** 2 Minuten Reinigung des Analbereichs

 **Lady Dusche** 2 Minuten sanfte Reinigung des vaginalbereichs


 **Einlauf Dusche** 2 Minuten gebündelter Strahl zur Unterstützung bei Darmträgheit und Verstopfung

 **Warmluft-fön** Diese Funktion stoppt automatisch nach 3 Minuten

 **Oszillation** Lady oder Anal Dusche Duscharm fährt während der Reinigung vor und zurück

 **Pulsieren** Lady, Anal oder Einlauf Dusche Duschstrahlstärke verstärkt bzw. verringert sich rhythmisch

 **Kinder Taste** Sicherheits-Modus Duscharm fährt weiter nach vorn, Wasserdruck wird reduziert

 **Benutzer** Voreinstellung für max. 4 Benutzer. Zuerst Benutzer drücken und danach Taste 1, 2, 3 oder 4

 **Düsenposition einstellen** Manuelle Feinjustierung des Duscharsms Standard = Mittelposition

 **Wasserdruck / Föntemp. einstellen** Wasserdruck / Föntemperatur während der entsprechenden Funktion in 5 Stufen einstellbar

 **Wassertemperatur einstellen** 4 Stufen inklusive Aus

 **Sitztemperatur einstellen** 4 Stufen inklusive Aus

 **Einmal drücken** Automatik Modus Temperaturen werden bei Nichtbenutzung auf das Minimum abgesenkt

 **Zweimal drücken** Selbst-Lern-Modus Lernt die Nutzungsgewohnheiten der Benutzer selbständig

 **Dreimal drücken** Energiesparfunktion aus

 **Düsenreinigung manuell** Taste Reinigung 3 Sek. drücken Duscharm fährt für 2 Minuten aus