




something better

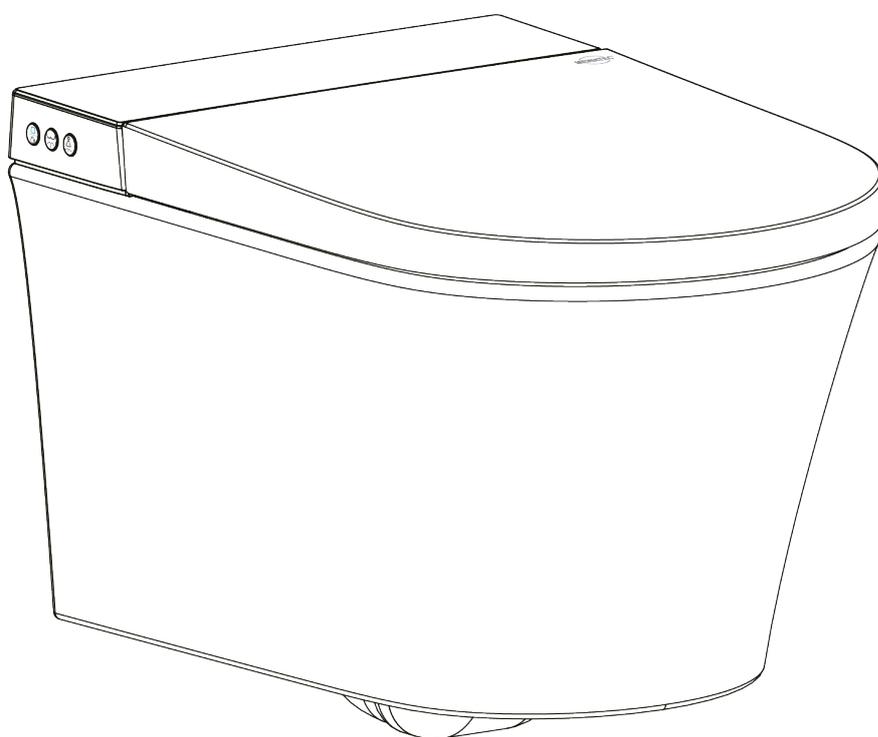

INSTALLATIONS- & BEDIENUNGSANLEITUNG

MEWATEC Dushlet® Florence
Vollintegrierte Dusch-WC Komplettanlage

Ein gutes Gefühl Tag für Tag.



Vielen Dank, dass Sie sich für ein
MEWATEC Dusch-WC entschieden haben.



Dushlet® - Das Original.

INHALTSVERZEICHNIS

Bedienung in öffentlichen Einrichtungen	6
MEWATEC Garantieverprechen MewaProtect®	6
Allgemeine Angaben	4
Lieferumfang	5
Produktbeschreibung	7
Fernbedienung	7
Übersicht	8
Installation	8
Dusch-WC.....	9
Fernbedienung	15
Bedienung	16
Grundfunktion	16
Erweiterte Funktion	16
Individuelle Einstellungen	16
Spülung	18
Energiesparmodus	19
MEWATEC iBidet Field Funktionen.....	19
Pflege & Wartung	20
Allgemeine Reinigung und Hinweise	20
Fehlerbeschreibung	21
Technische Daten	22
Technische Zeichnung	23
Entsorgung	24

BEDIENUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN

Wird das Dusch-WC in öffentlichen Einrichtungen eingebaut und sind mehrere Toiletten nebeneinander angeordnet (Hotels, Kliniken, Shopping Areale, Kindergärten/Schulen, Gastronomie, Praxen und Büros), kann es erforderlich sein, dass die Fernbedienungen der einzelnen Geräte angepasst werden müssen. Für genauere Informationen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: +49 (0)30 530 13 515

MEWATEC GARANTIEVERSPRECHEN MEWAPROTECT®

Ihr MEWATEC Produkt ist durch das Investitionsschutzpaket MewaProtect® bestens abgesichert! Das MEWATEC Garantieverprechen gilt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung und bietet Ihnen so einen idealen Rundumschutz. MewaProtect® ist automatisch beim Kauf über WACOR.de und MEWATEC.com inklusive. Beim Kauf über externe Plattformen kann MewaProtect® nachträglich hinzugebucht werden.

Eine ausführliche Erläuterung zu dem MEWATEC Garantieverprechen finden Sie unter mewatec.com/garantie.



Allgemeine Angaben

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Nutzung Ihres neuen Dusch-WCs sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen stets an einem für Sie zugänglichen Ort auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung











Ein Dusch-WC dient der komfortablen Reinigung des Anal- bzw. vaginalen Bereiches aller Altersgruppen nach dem Toilettengang sowie je nach Modell, der Trocknung mit Hilfe eines Warmluftföhns. Sollte das Gerät zu einem anderen als dem hier erwähnten Zweck verwendet werden, erlischt automatisch jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch.

Sicherheits- & Warnhinweise











Die nachfolgenden Sicherheits- & Warnhinweise gelten über den gesamten Lebenszyklus des Produktes:

- Stellen Sie sich nicht auf die Toilettenbrille.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Deckel.
- Schützen Sie das Bedienteil / die Fernbedienung vor außergewöhnlicher Belastung.
- Rauchen Sie nicht auf oder in der Nähe des Gerätes.
- Installieren Sie Anschlussschläuche, Kalkschutzfilter und Verbinder nur handfest. Verwenden Sie keine Zangen oder Schraubenschlüssel.
- Achten Sie darauf, dass Schläuche nicht verdreht oder unter Spannung verbunden werden.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme alle Verbindungen auf ihre Dichtigkeit.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen für dieses Produkt bzw. betreiben Sie das Dusch-WC nicht parallel mit anderen Geräten an einer Zuleitung.
- Benutzen Sie ausschließlich das Originalzubehör.
- Verwenden Sie keine alten Druckschläuche.
- Benutzen Sie kein Brunnenwasser. Ausschließlich städtisches Leitungstrinkwasser darf verwendet werden!
- Spritzen oder gießen Sie kein Wasser über das Gerät. Das Gerät könnte zerstört werden oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Kratzen, knicken oder ziehen Sie nicht an dem elektrischen Kabel.
- Ziehen Sie niemals den Stecker mit feuchten oder nassen Händen. Sie könnten einen elektrischen Schlag erleiden.
- Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an dem Gerät durch. Kontaktieren Sie hierzu unser Service-Team.
- Kinder oder Personen, welche die Temperatur nicht eigenständig regeln können, längere Zeit auf der Toilette verweilen oder sehr sensibel sind, sollten die Sitz- und Föhntemperatur (modellabhängig) auf „Niedrig“ oder „Aus“ stellen.
- Kinder sollten das Dusch-WC unter Aufsicht benutzen.
- Betreiben Sie Ihr neues Dusch-WC ausschließlich in frostfreien Räumen und bewahren Sie es frostsicher auf.
- Bei längerer Nichtbenutzung Ihres Dusch-WCs ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, drehen das Wasser ab und entleeren den Tank wie im Weiteren beschrieben.
- Setzen Sie das Dusch-WC keiner direkten Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlung aus.
- Urinieren Sie nicht auf den Sitz oder in die Duscharmöffnung. Dies kann zu Verfärbungen des Duscharsms und Fehlfunktionen führen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker bevor oder während Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Verdünnern, Lösungsmitteln, Benzin, Scheuer- oder Bleichmitteln, sondern mit einem neutralen Reinigungsmittel, um Sachschaden durch Reinigungsmittel zu verhindern.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine rauen Nylontücher oder Kratzschwämme, sondern ein weiches Tuch.
- Sorgen Sie für Kalkschutz bzw. kalkfreies Wasser.
- Verwenden Sie dringend die vom Hersteller empfohlenen Kalkschutz- bzw. Sedimentfilter.
- Die durch Leitungsrohrbrüche entstehenden Sedimente zerstören Ihr Dusch-WC. Kalk im Trinkwasser kann ebenso das Dusch-WC zerstören. Wechseln Sie deshalb Ihren Kalkschutzfilter regelmäßig je nach Härtegrad des Wassers in Ihrer Ortschaft (empfohlener Wechsel bei mittlerem Härtegrad ca. 4-mal pro Jahr).

LIEFERUMFANG

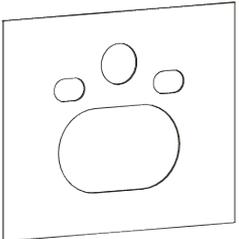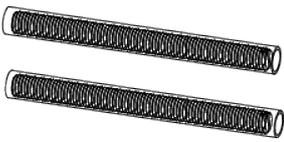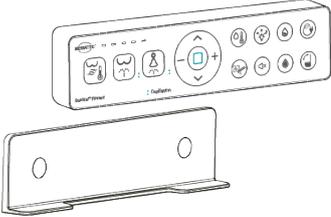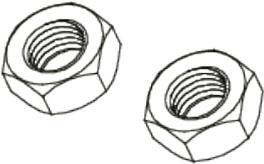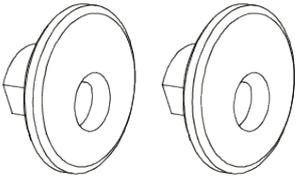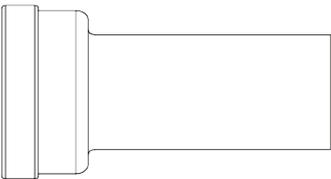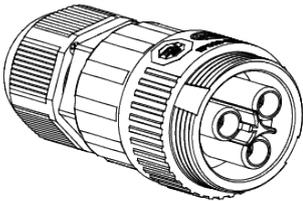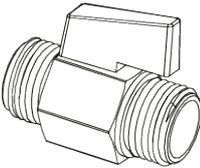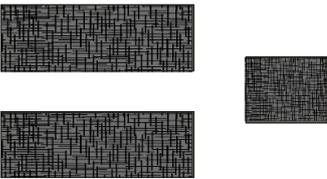 <p>Schallschutzmatte</p>	 <p>Keramikaufnahmebolzen</p>	 <p>Fernbedienung</p>
 <p>Muttern M12</p>	 <p>Unterlegscheiben</p>	 <p>Keramikschutztüllen</p>
 <p>Schraubenabdeckungen</p>	 <p>Frischwasserrohr</p>	 <p>Abwasserrohr</p>
 <p>Stecker / Kupplung elektrisch</p>	 <p>Absperrventil</p>	 <p>Druckschlauch</p>
 <p>Klett-Kabelfixierung</p>		


Benötigtes Werkzeug

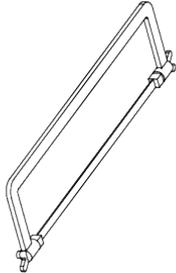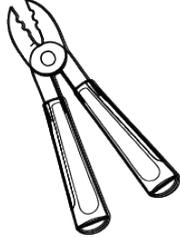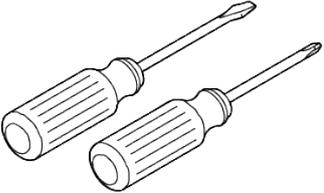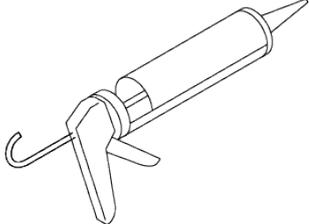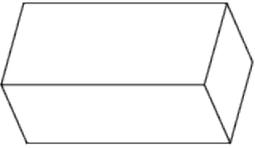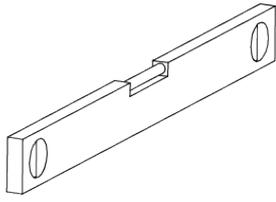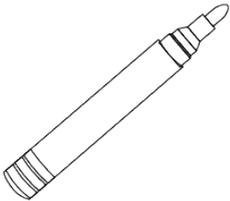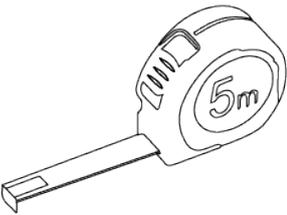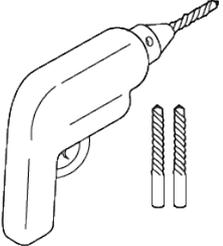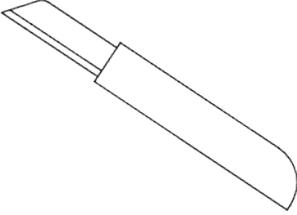 <p>Richtscheit</p>	 <p>Säge</p>	 <p>Seitenschneider</p>
 <p>Schraubendreher Schlitz/Kreuzschlitz</p>	 <p>Schraubenschlüssel</p>	 <p>Silikonspritze</p>
 <p>Silikonschwamm oder anderes Schmiermittel</p>	 <p>Teflonband</p>	 <p>Wasserwaage</p>
 <p>Markierstift</p>	 <p>Maßband</p>	 <p>Feile</p>
 <p>Bohrer mit 6 mm Steinbohrer</p>	 <p>Messer</p>	

PRODUKTBESCHREIBUNG


Das MEWATEC Dushlet® Florence ist ein WC mit integrierter Duschfunktion und abgestimmter Keramik. Selbstverständlich erfüllt das Gerät auch alle Funktionen einer herkömmlichen Toilette. Die weiteren Funktionen sind modellabhängig und werden im Detail in der Bedienungsanleitung erläutert.

Fernbedienung

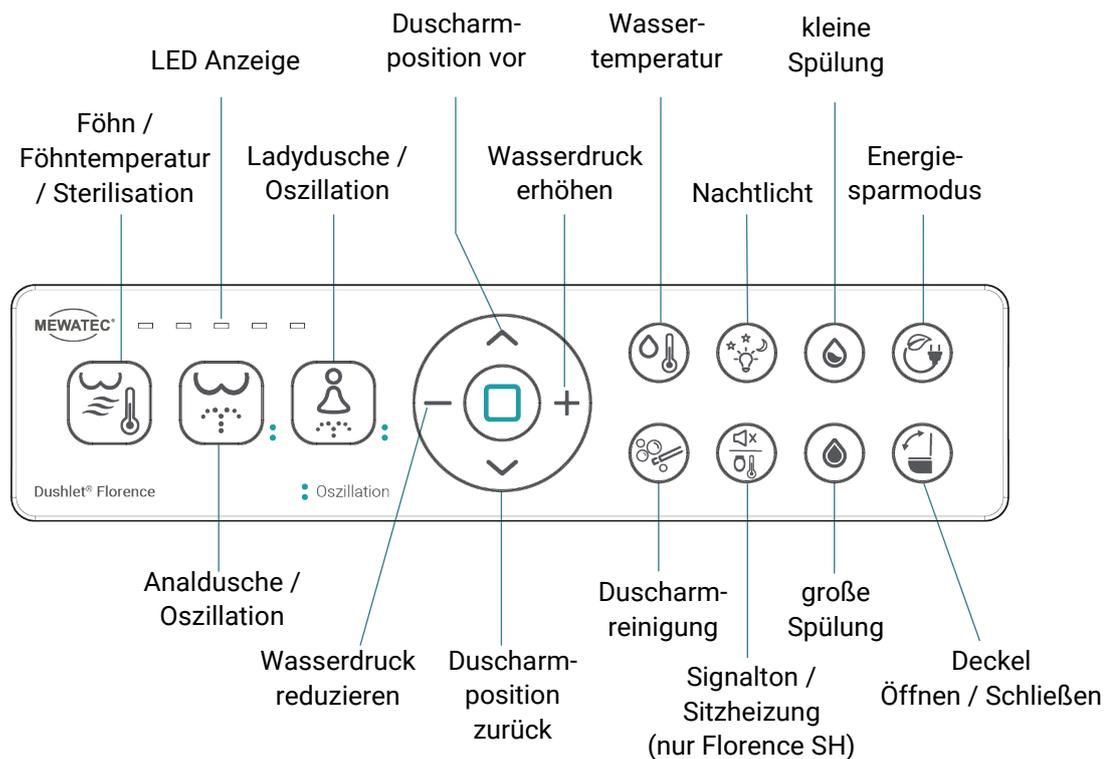

Batteriewechsel

- Entriegeln Sie die Batteriefachabdeckung und nehmen Sie diese von der Fernbedienung ab.
- Legen Sie zwei Batterien (AAA, 1,5V) in die Fernbedienung.
- Befestigen Sie nun die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung. Ihre Fernbedienung ist nun wieder einsatzbereit.


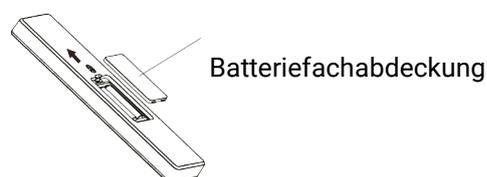


ACHTUNG: Bitte beachten Sie dabei die richtige Polung!



HINWEIS: Benutzen Sie keine Akkus, da diese nicht die ausreichende Voltzahl erreichen. Verwenden Sie nur neue Batterien. Bitte mischen Sie keine neuen mit gebrauchten Batterien. Entfernen Sie diese, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Auslaufen zu verhindern.

Übersicht

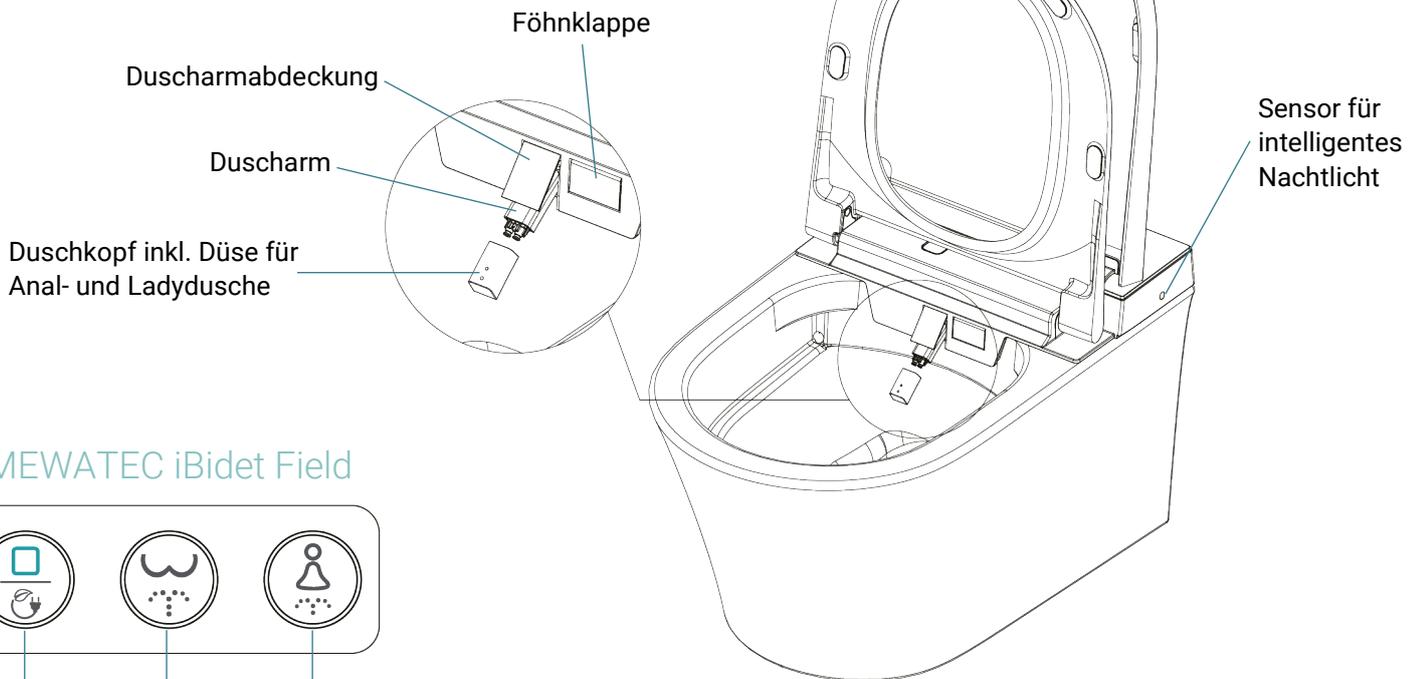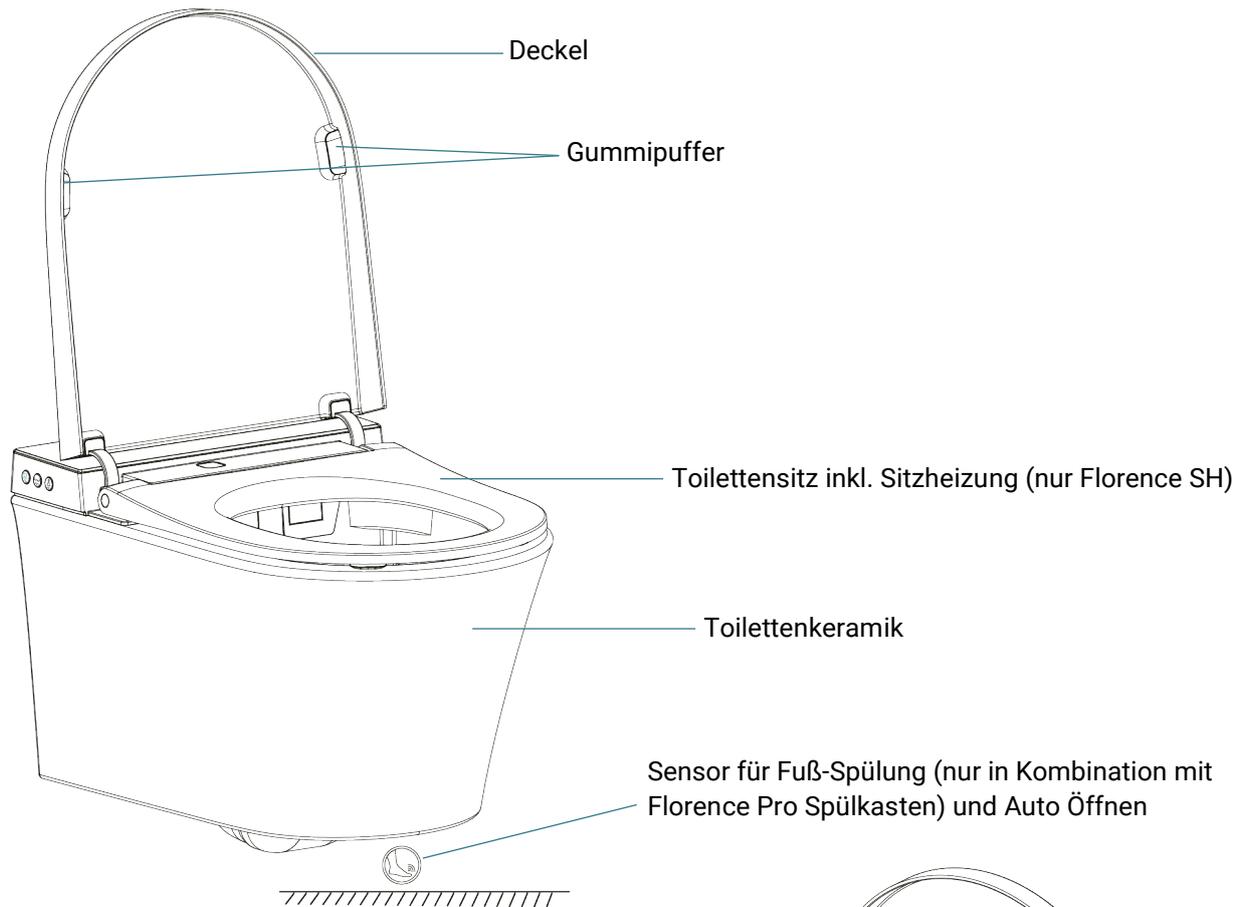

MEWATEC iBidet Field




Stop/
Energiesparen

Analdusche

Ladydusche


INSTALLATION

Dusch-WC

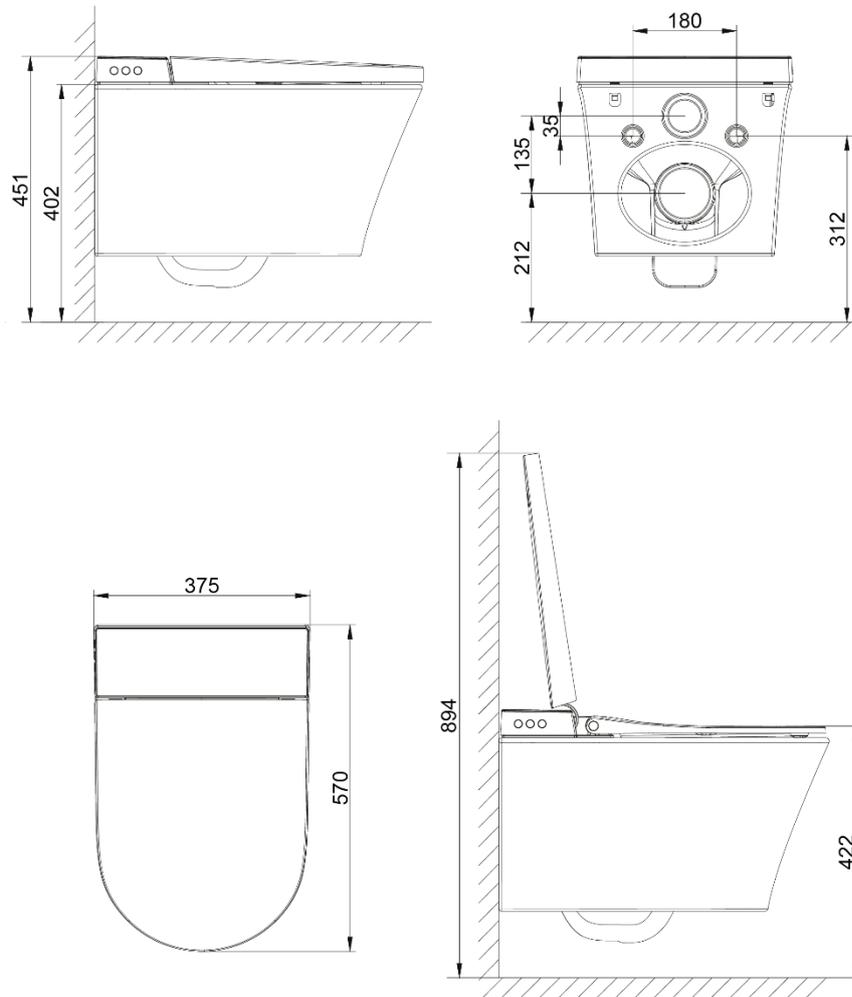


Vorbereitung

Bereiten Sie die Wasser- und Stromzufuhr wie auf der Zeichnung angegeben vor.

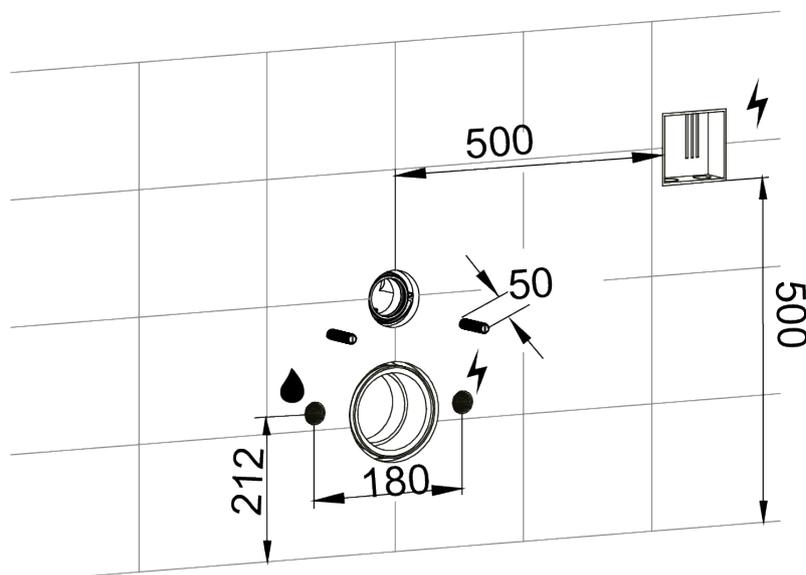

Installation

- Installieren Sie den Stromkuppungsstecker gemäß der Zeichnung.

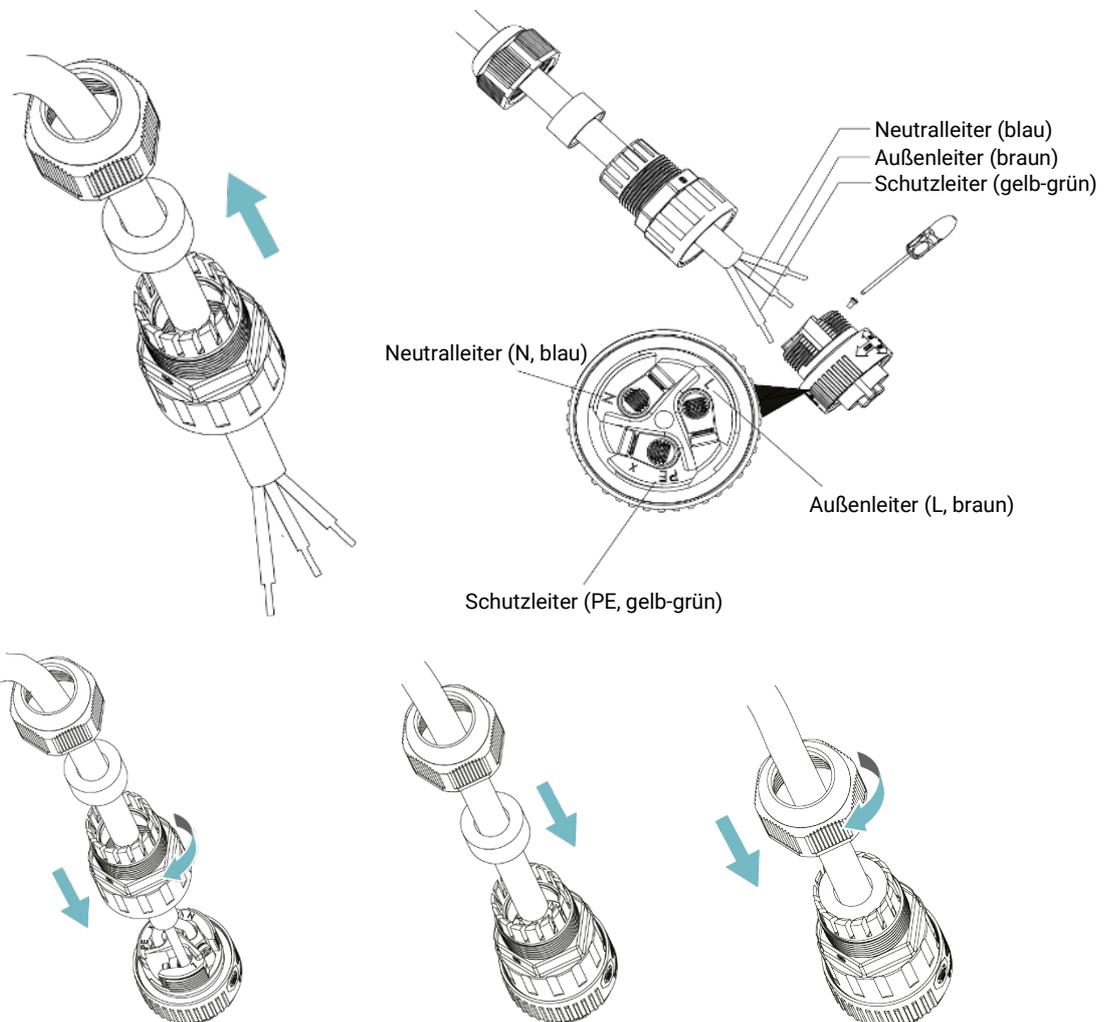


- Öffnen Sie den Deckel des Dusch-WCs und entfernen Sie die Schraubenabdeckungen mit Hilfe eines Werkzeugs. (Ein neues Paar Schraubenabdeckungen liegt dem Zubehör bei.) Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben und entnehmen Sie das Geräteoberteil nach oben hin aus der Keramik.




HINWEIS: Das Oberteil ist mit Clips fest mit der Keramik verbunden.


- Ziehen Sie es kräftig, aber vorsichtig nach oben ab. Grobes Vorgehen kann Ihr Dusch-WC beschädigen.

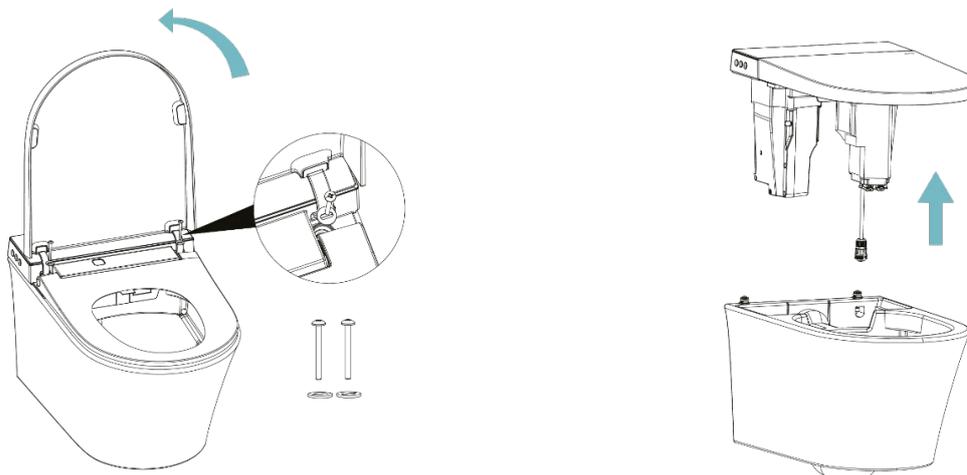


- Kürzen Sie das Frischwasser- und Abwasserrohr gemäß der Zeichnung.

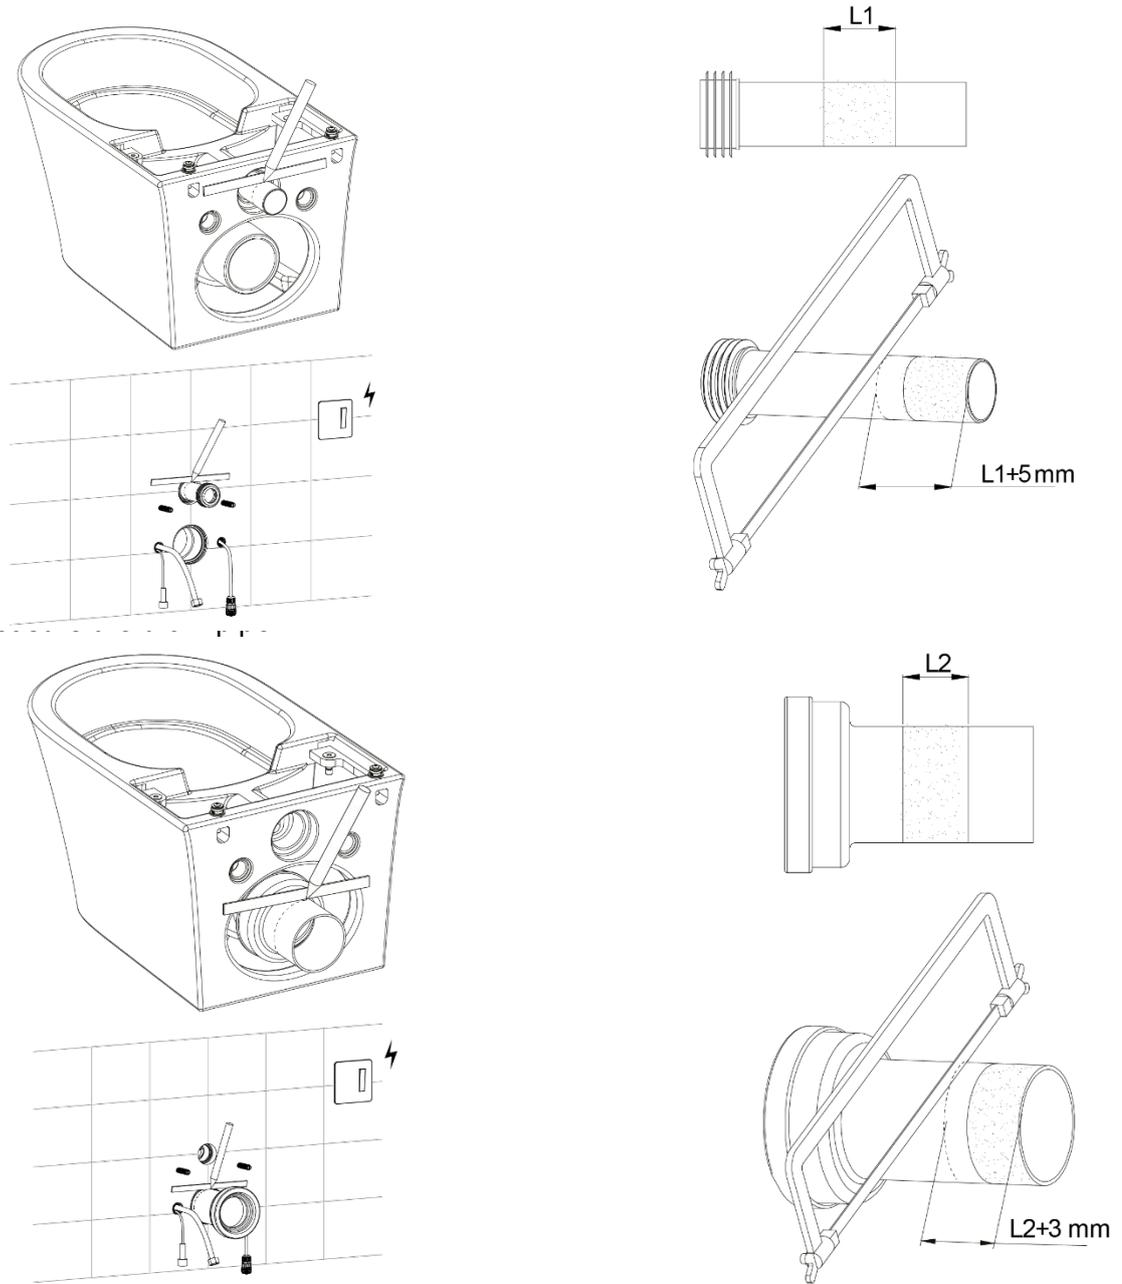


- Entgraten Sie die gesägten Enden der Rohre und schmieren Sie diese.

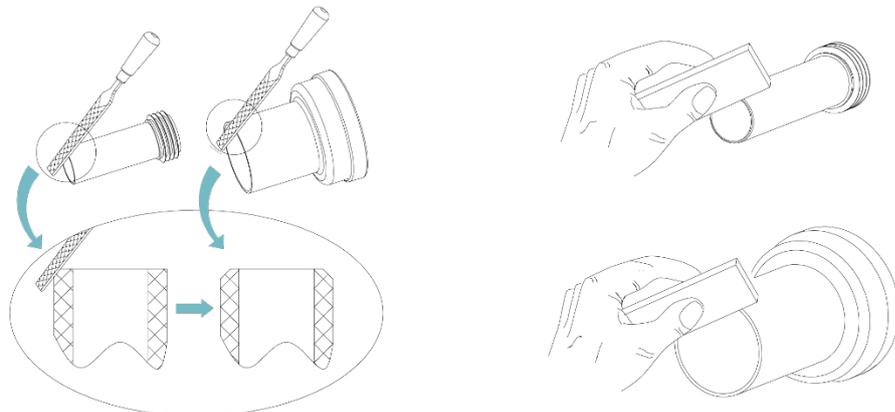


- Installieren Sie die Schallschutzmatte und entfernen Sie die Schutzabdeckungen von den Keramikaufnahmebolzen. Tragen Sie anschließend etwas Schmiermittel auf die Gummidichtungen des Frisch- und Abwasserrohres des Vorwandelementes auf.

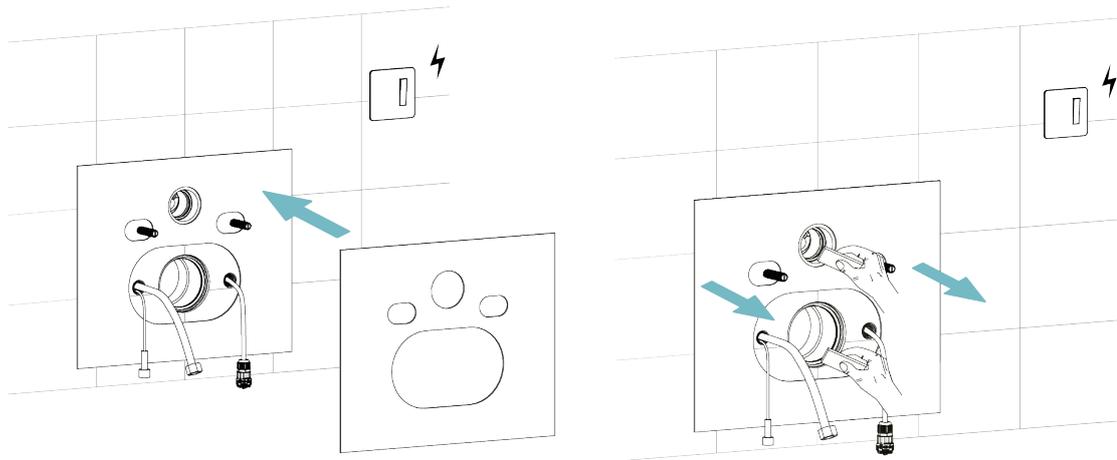


- Stecken Sie die zuvor gesägten Frisch- und Abwasserrohre in das Vorwandelement. Tragen Sie anschließend erneut etwas Schmiermittel auf die Gummidichtungen auf.

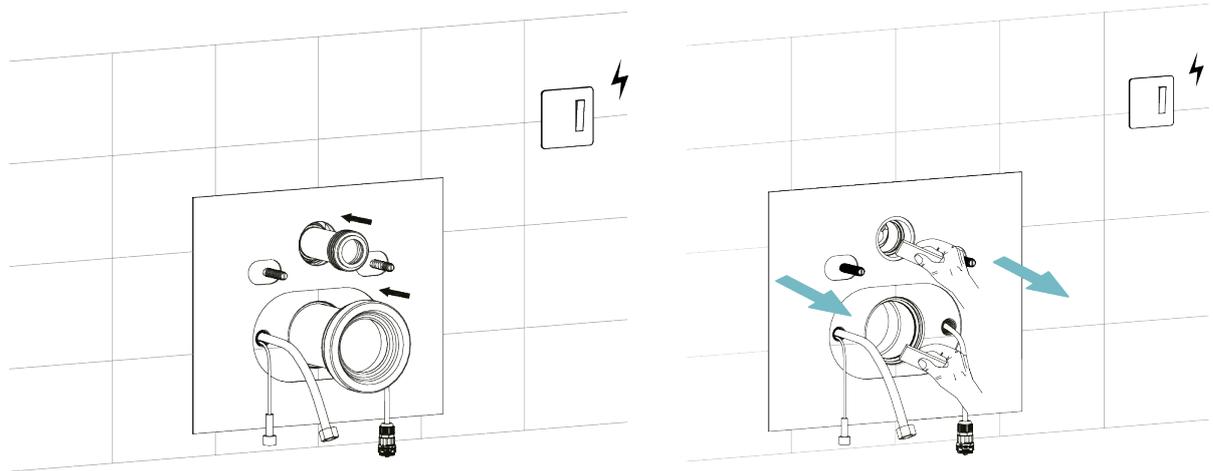

- Schieben Sie die Keramik auf die Keramikaufnahmebolzen und achten Sie dabei auf das korrekte Durchführen der Strom- und Wasserzufuhr sowie des Kabels für die Spülauslösung.

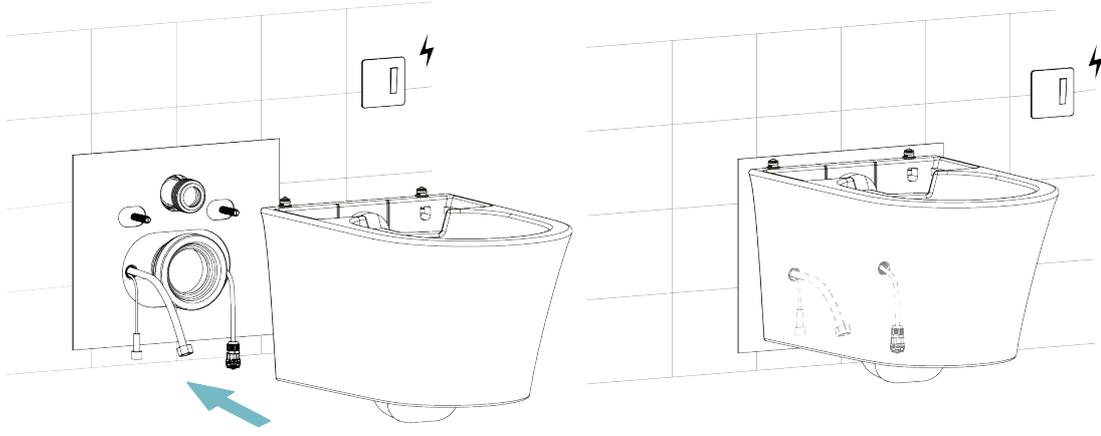


- Richten Sie die Toilette mit Hilfe einer Wasserwaage aus und ziehen Sie diese anschließend mit max. 10 Nm fest. Dies entspricht etwa der Zugkraft, die Sie durch Ziehen des Schraubenschlüssels mit dem kleinen Finger erreichen können.

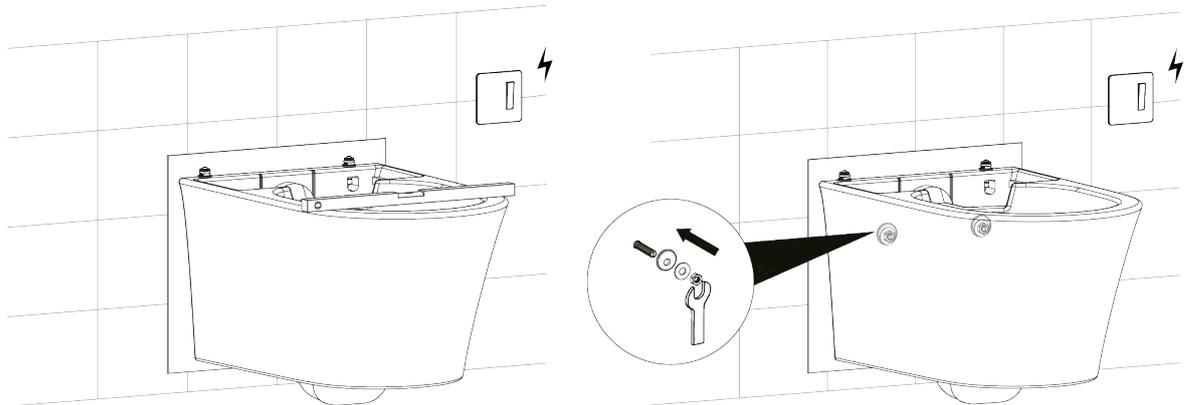


- Schneiden Sie die Schallschutzmatte bündig an der Keramik ab und tragen Sie eine Silikonfuge auf (optional).
- Führen Sie eine Testspülung durch.




HINWEIS: Sollte das Spülwasser nach vorne über die Keramik schwappen, installieren Sie eine Spülstromdrossel. Diese finden Sie im Zubehör unter www.wacor.de

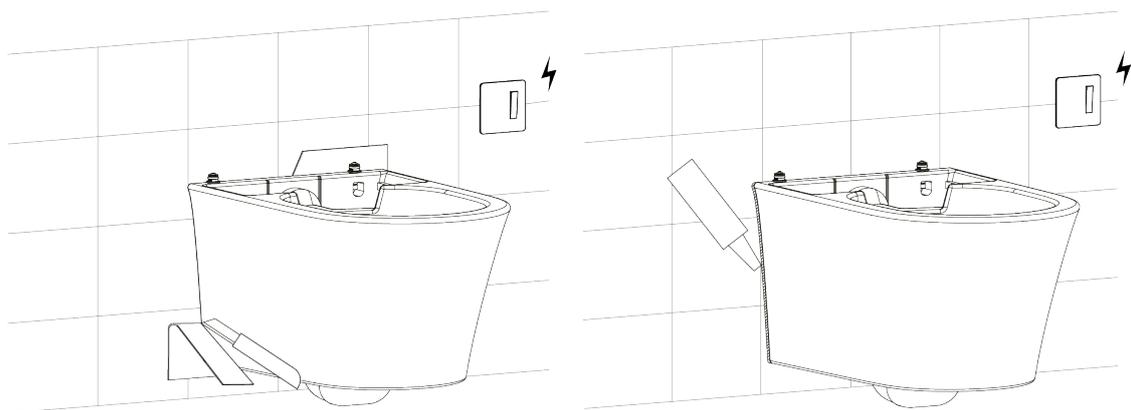


- Verbinden Sie das Dusch-WC mit dem Strom, Wasser und dem Kabel für die automatische Spülung (3-adrig)

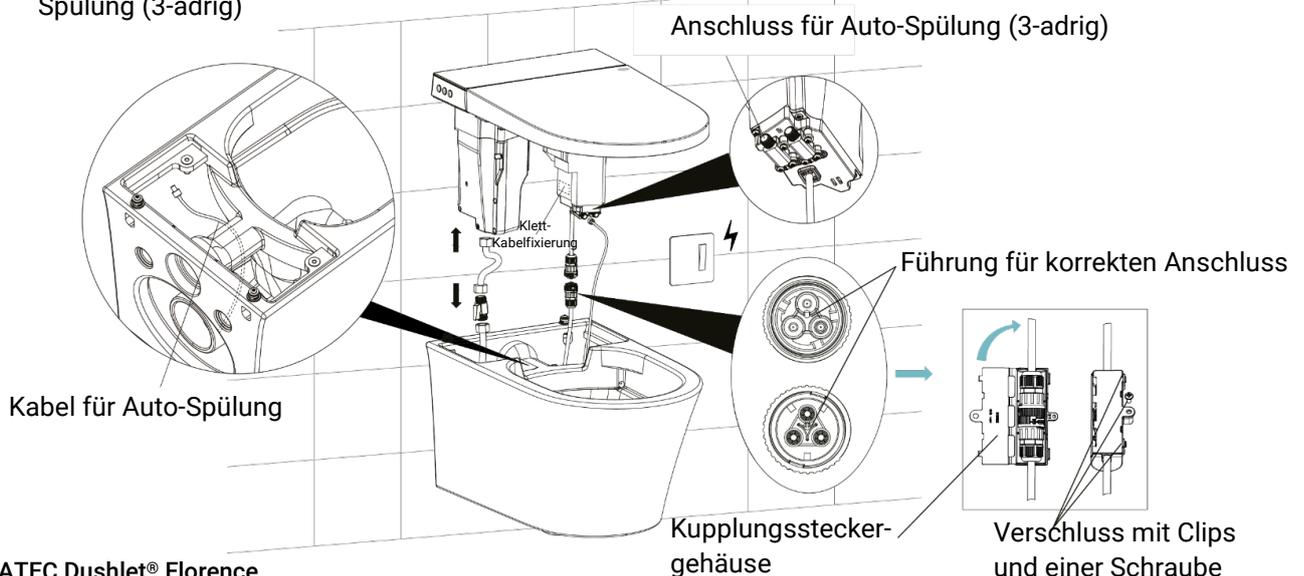

- Verbinden Sie das Kabel des Fuß-Sensors (4-adrig) mit dem Kabel des Dusch-WCs (4-adrig)

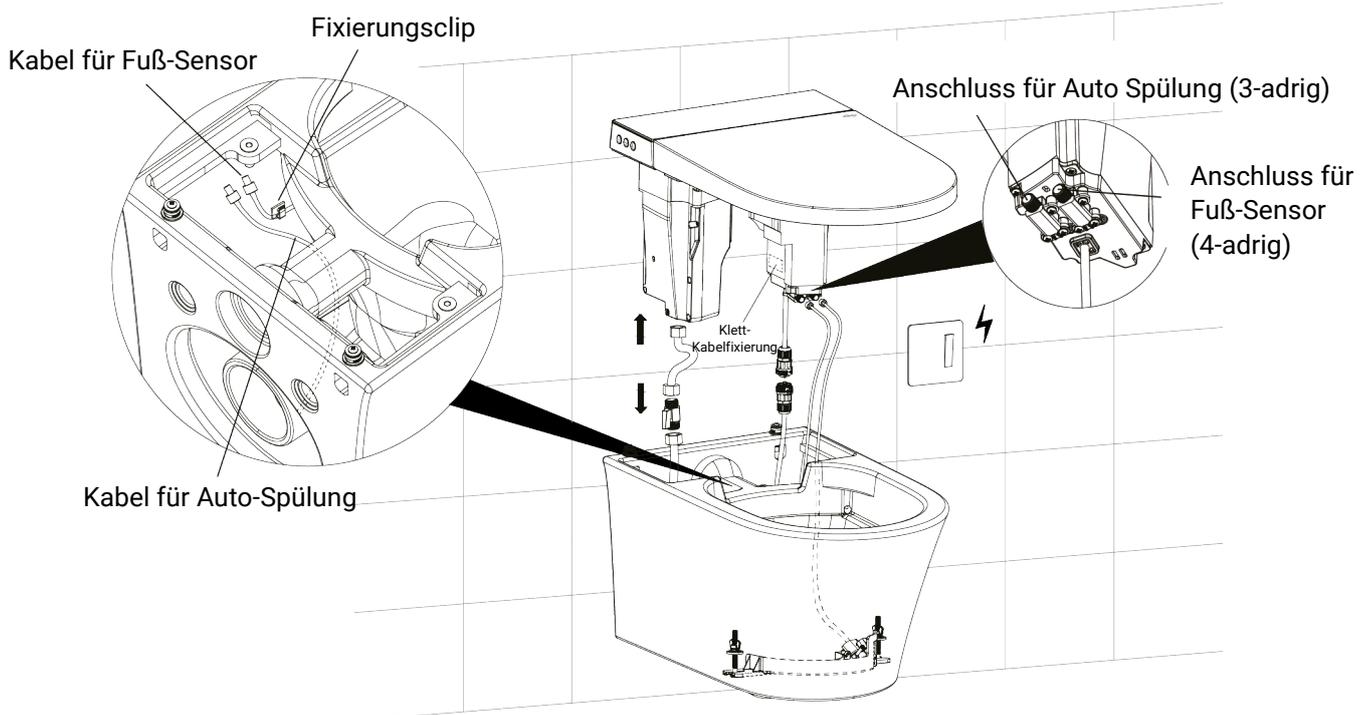

- Fixieren Sie die Kabel an den angegebenen Stellen mit den Klett-Kabelfixierungen, um ein Einklemmen der Kabel zu verhindern und setzen Sie die Dusch-WC Einheit auf die Aufnahmen der Keramik.

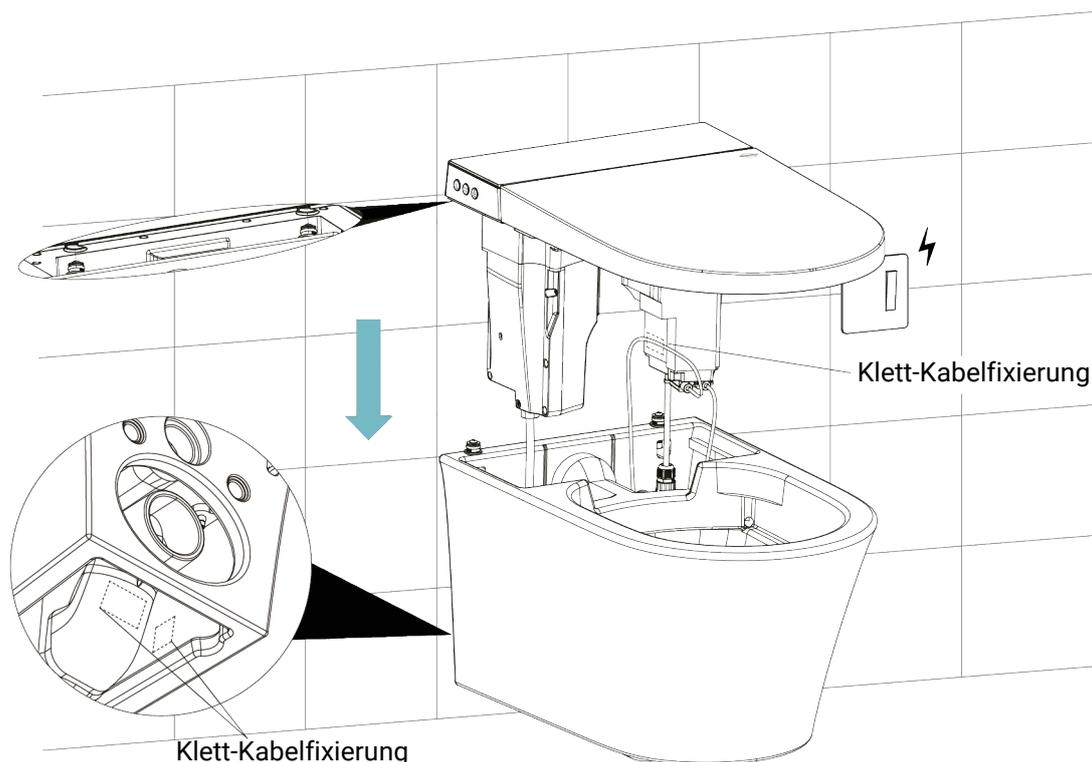


- Öffnen Sie die Wasserzufuhr und prüfen Sie die Installation auf Dichtigkeit.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom.
- Setzen Sie die Dusch-WC Einheit in die Keramik ein und fixieren Sie sie mit den anfangs entfernten Befestigungsschrauben.
- Schalten Sie den Strom ein und entfernen Sie die Installationshilfe unter der Toilette.

Ihr MEWATEC Dusch-WC initialisiert sich nun und ist in Kürze einsatzbereit.

Fernbedienung


Variante 1 - Installation mit doppelseitigem Klebeband

- Kleben Sie das doppelseitige Klebeband mit einer Seite auf die Wandhalterung der Fernbedienung.
- Reinigen Sie die zu beklebende Fläche an der Wand und befreien Sie diese von Staub & Fettrückständen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes und drücken Sie die Halterung auf die gewünschte Stelle an der Wand. Drücken Sie die Halterung gegebenenfalls für 3-5 Minuten gegen die Wand.
- Decken Sie die offenen Löcher der Wandhalterung mit den mitgelieferten Abdecksticker ab.

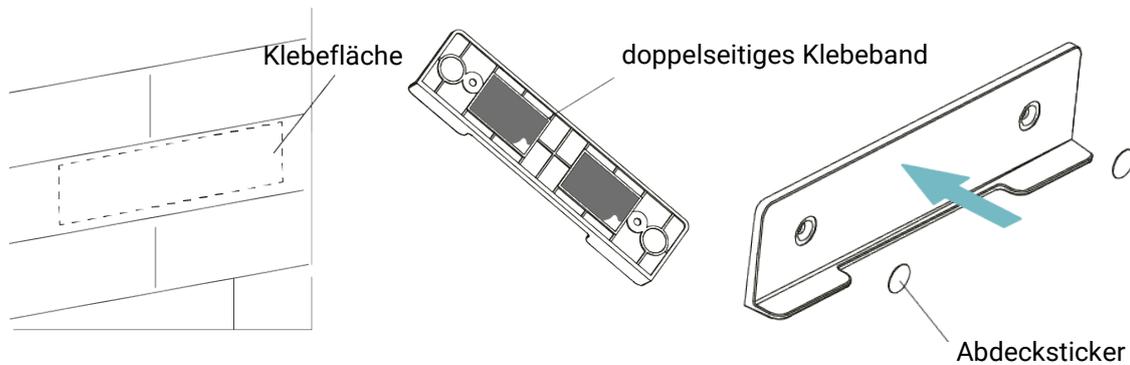

Variante 2 - Installation mit Dübel und Schrauben


- Bohren Sie zwei Löcher in einem horizontalen Abstand von 130,7 mm, einer Tiefe von ca. 35 mm und einem Durchmesser von 6 mm.
- Drücken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
- Positionieren Sie die Wandhalterung über den Bohrlöchern und befestigen Sie die Halterung.
- Decken Sie die offenen Löcher der Wandhalterung mit den mitgelieferten Abdecksticker ab.

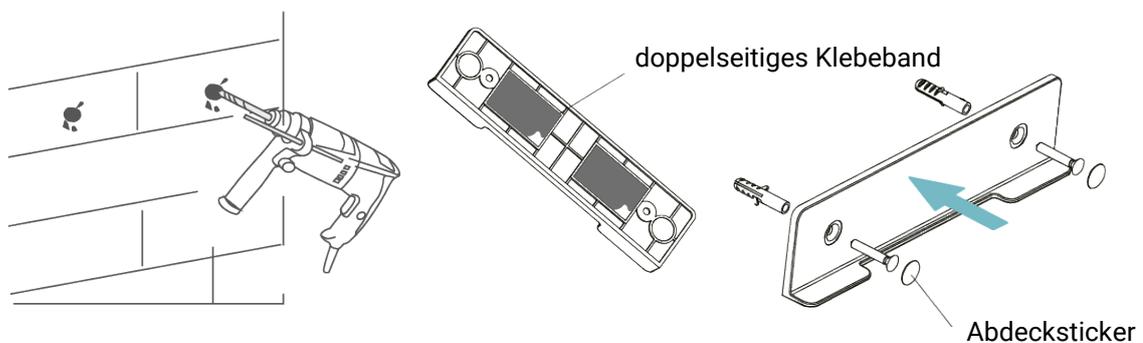

- Nun können Sie die Fernbedienung an der magnetischen Wandhalterung verstauen.



HINWEIS: Verwenden Sie die Wandhalterung, wenn die Fernbedienung nicht in Verwendung ist, um ein Verlegen oder Herunterfallen zu verhindern. Schützen Sie die Fernbedienung vor Spritzwasser, um diese nicht zu beschädigen.

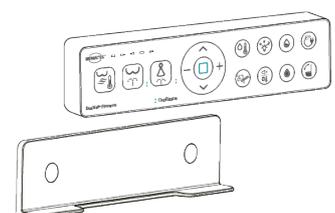


BEDIENUNG

Grundfunktion

Anal- und Ladydusche

Das Dusch-WC muss besetzt sein. Drücken Sie die Taste Lady- oder Analdusche, um die jeweilige Funktion zu starten. Der Duscharm wird vor und nach jeder Benutzung vollautomatisch gereinigt. Die Duschfunktion stoppt nach ca. 90 Sekunden. Der Waschprozess kann jederzeit mit der Stop-Taste beendet werden. Während der Duschfunktion können Sie die Duscharmposition, die Wasser- und auch die Sitztemperatur manuell anpassen.

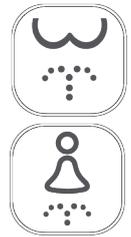

Stop


Die Stop-Taste beendet alle Funktionen, außer die Sitzheizung.



Oszillieren

Bei der oszillierenden Dusche fährt der Duscharm während der Reinigung automatisch vor und zurück. Diese Funktion vergrößert den Reinigungsbereich und macht die Säuberung dadurch noch gründlicher.

Drücken Sie die jeweilige Reinigungstaste erneut, um die Oszillation hinzuschalten. Auf Ihrem Bedienelement ist diese Funktion mit zwei aquafarbenen Punkten neben den jeweiligen Tasten gekennzeichnet.

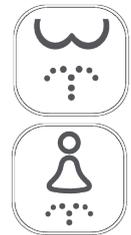

Erweiterte Funktion

Warmluftföhn

Das Drücken der Föhntaste aktiviert den Warmluftföhn für ca. 5 Minuten. Diese Funktion kann mit der Stop-Taste jederzeit unterbrochen werden.



TIPP: Das Abtupfen mit Toilettenpapier oder MEWATEC Trockentüchern reduziert die Trockenzeit erheblich. MEWATEC Trockentücher finden Sie unter www.wacor.de



Geruchsabsaugung

Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie nun die Taste , um die Geruchsabsaugung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die Geruchsabsaugung aktiviert, startet diese, sobald der Benutzer auf dem Dushlet Platz genommen hat und wird automatisch beendet, sobald der Benutzer das Dushlet wieder verlässt.



Hinweis: Die Geruchsabsaugung ist werksseitig aktiviert.

Nachtlicht

Das intelligente Nachtlicht schaltet sich je nach Helligkeit automatisch ein und aus. Drücken Sie die Taste kurz, um das Nachtlicht dauerhaft zu aktivieren. Halten Sie die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um das Nachtlicht wieder in den intelligenten Modus zu versetzen.



Individuelle Einstellungen

Folgende Funktionen können Sie während der laufenden Waschvorgänge (Anal- und Ladydusche) einstellen.

Wasserdruck

Um den Wasserdruck einzustellen, drücken Sie die + oder - Taste und wählen Sie Ihre individuelle Duschstrahlstärke innerhalb von 5 Stufen. Die Leuchtanzeige zeigt Ihre Einstellung an.



Wassertemperatur

Um die Wassertemperatur der Anal- oder Ladydusche einzustellen, drücken Sie die + oder - Taste und wählen Sie Ihre individuelle Wassertemperatur innerhalb von 5 Stufen. Die Leuchtanzeige zeigt Ihre Einstellung an.



Föhntemperatur


Um die Warmluftföhntemperatur einzustellen, drücken Sie die Warmluftföhn Taste und wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatur innerhalb von 5 Stufen. Die Leuchtanzeige zeigt Ihre Einstellung an.



Die Einstellung kann nur verändert werden, während der Warmluftföhn in Nutzung ist.

Duscharmposition

Um die Duscharmposition der Anal- oder Ladydusche einzustellen, drücken Sie die ^ oder v Tasten und wählen Sie Ihre individuelle Position von 5 Stufen. Die Leuchtanzeige zeigt Ihre Einstellung an. Standardmäßig sind die Düsen mittig positioniert.



Signaltöne

Aktivieren / Deaktivieren Sie die Signaltöne, indem Sie die Taste  kurz drücken. Sollten Sie den Signalton wieder aktivieren wollen, führen Sie den Schritt erneut aus. Das Ein- und Ausschalten des Geräts verändert die Einstellung des Signaltons nicht.

Sterilisation

Drücken Sie im unbesetzten Zustand die Taste , um die Sterilisation zu starten. Diese dauert ca. 2 Stunden und stoppt nach Beendigung automatisch. Nimmt in dieser Zeit ein Nutzer auf dem Dushlet Platz oder werden Tasten der Fernbedienung betätigt, so wird die Sterilisation abgebrochen und muss erneut gestartet werden.

Fuß-Sensor

Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Fuß-Sensor zu aktivieren.

Deckel und Brille geschlossen

Bewegen Sie den Fuß im vorderen rechten Drittel unterhalb der Keramik entlang, wenn Deckel und Brille geschlossen sind, um den Deckel berührungslos zu öffnen.

Deckel geöffnet

Bewegen Sie den Fuß im vorderen rechten Drittel unterhalb der Keramik entlang, wenn Deckel und Brille geschlossen sind, um den Deckel berührungslos zu schließen und anschließend die Spülung auszulösen.

Deckel und Brille geöffnet

Bewegen Sie den Fuß im vorderen rechten Drittel unterhalb der Keramik entlang, wenn Deckel und Brille geöffnet sind, um die kleine Spülung auszulösen.

Fuß-Sensor Licht

Für eine besonders komfortable Nutzung der Sensor-Öffnung, können Sie sich auf dem Boden eine Lichtprojektion anzeigen lassen. Um diese zu aktivieren, halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie dann zusätzlich die Taste .

Entkalkung


Um Ihr Dusch-WC optimal in Stand zu halten, sollte regelmäßig mit MEWATEC Dushlet Cleaner® die Entkalkungsfunktion durchgeführt werden.

Empfehlung: bei weichem Wasser alle 6 Monate, bei mittelhartem bis hartem Wasser alle 3 Monate.

Der Entkalkungsvorgang dauert 12 Minuten. Bitte beachten Sie, dass während dieser Zeit die Toilette und das Dusch-WC nicht genutzt werden sollten.

Drücken Sie im unbesetzten Zustand die Tasten  und  gleichzeitig für ca. 4 Sekunden, um den Tank zu entleeren. Füllen Sie nun 125 ml MEWATEC Dushlet Cleaner® langsam in das Dusch-WC.

Drücken Sie die oben genannte Tastenkombination erneut, um die Entkalkungsfunktion zu starten.

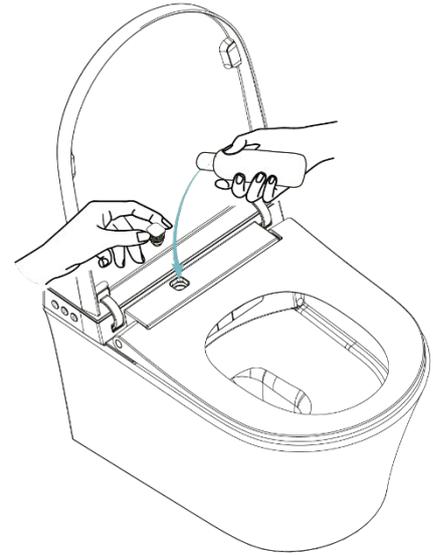

Spülung

Manuelle Spülung

Um die Spülung manuell zu betätigen, drücken Sie eine der nachfolgenden Tasten:

Große Spülung

Drücken Sie die Taste , um die große Spülung zu starten.

Kleine Spülung

Drücken Sie die Taste , um die kleine Spülung zu starten.

Automatische Spülung per Sitzsensor (nur Florence SH)

Zum Aktivieren der automatischen Spülung, halten Sie die Taste  gedrückt. Das Dusch-WC löst die Spülung automatisch aus.



Je nachdem, wie lange Sie auf der Toilette verweilt haben, löst das Dusch-WC automatisch entweder die kleine oder die große Spülung aus.

Automatische Spülung per Fuß-Sensor (Fuß-Spülung)

Zum Auslösen der Spülung per Fuß-Sensor, muss zunächst der Fuß-Sensor aktiviert werden.

Bewegen Sie den Fuß im vorderen rechten Drittel unterhalb der Keramik entlang, wenn Deckel und Brille geöffnet sind, um die kleine Spülung auszulösen.

Spülmenge

Um die Spülmenge anzupassen, drücken Sie eine der folgenden Tasten:

Große Spülung

Spülmenge erhöhen:

Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie die Taste + so oft, bis Sie die gewünschte Spülmenge erreicht haben.

Spülmenge senken:

Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie die Taste - so oft, bis Sie die gewünschte Spülmenge erreicht haben.

Kleine Spülung

Spülmenge erhöhen:

Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie die Taste +, um die Spülmenge zu erhöhen.

Spülmenge senken:

Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie die Taste -, um die Spülmenge zu senken.



TIPP: um eine Doppelspülung zu vermeiden, deaktivieren Sie eine der automatischen Spülfunktionen.

Energiesparmodus

Drücken Sie die Taste , um den Energiesparmodus zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um den Energiesparmodus wieder zu deaktivieren.

Ist die Energiesparfunktion aktiviert, wird die Sitzheizung auf Stufe 1 gesenkt.



Ihr Dushlet verlässt automatisch den Energiesparmodus, sobald ein Nutzer Platz nimmt. Verlassen Sie das Dusch-WC wieder, so schaltet sich der Energiesparmodus erneut ein.

Tankentleerung

Halten Sie die zwei Tasten  und  gleichzeitig für ca. 4 Sekunden gedrückt, um die automatische Spülung zu aktivieren. Nach dem Verlassen des Dushlets spült Ihre Toilette nun automatisch. Wiederholen Sie die genannten Schritte, um die automatische Spülung zu deaktivieren.

MEWATEC iBidet Field Funktionen

Das Dushlet Florence verfügt neben der Fernbedienung zusätzlich über eine Notbedienung seitlich am Gerät, für den Fall, dass die Batterien der Fernbedienung überraschend ausfallen. Diese Notbedienung umfasst die Basisfunktionen Anal- und Ladydusche sowie Stop und Energiesparmodus.



Lady- und Analdusche

Drücken Sie die Taste Ladydusche oder Analdusche am iBidet-Field, um die Duschfunktion zu starten. Das Drücken der Stop Taste beendet alle Funktionen, außer die Sitzheizung.

Stop

Im besetzten Zustand: beendet die Taste Stop alle Funktionen, außer die Sitzheizung.

Energiesparmodus

In unbesetztem Zustand: ein kurzes Drücken der Taste Stop versetzt das Dusch-WC in den Energiesparmodus. Während des Energiesparmodus können keine Funktionen ausgelöst werden. Ein erneutes Drücken der Taste Stop hebt den Energiesparmodus auf

Ein gedrückt Halten der Taste Stop / Energiesparen für ca. 3 Sekunden in unbesetztem Zustand schaltet das Dusch-WC aus. Halten Sie die Taste Stop erneut gedrückt, um das Dusch-WC wieder in den aktiven Modus zu schalten.




HINWEIS: Ein kurzer Signalton bestätigt Ihnen Ihre Auswahl.

PFLEGE & WARTUNG

Allgemeine Reinigung und Hinweise

Verwenden Sie für die Reinigung des Dusch-WCs ausschließlich Wasser und milden Neutralreiniger. Sollte das Dusch-WC mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Sanitärreinigern in Berührung kommen, spülen Sie diese bitte umgehend mit klarem Wasser ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Kratzschwämmen.

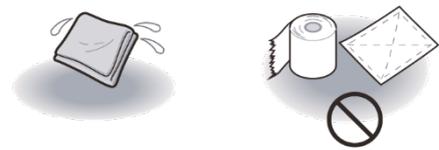

ACHTUNG: Eine Reinigung mit handelsüblichem Desinfektionsmittel ist nur im Fall ansteckender Krankheitserreger nötig und falls das Gerät zur Wartung oder Reparatur eingeschendet wird.

Düsenreinigung

Duscharm und Düse werden automatisch vor und nach jeder Benutzung mit klarem Wasser gereinigt. Darüber hinaus kann der Duscharm sowie der Duschkopf auch manuell gereinigt werden.

Manuelle Düsenreinigung

Drücken Sie im unbesetzten Zustand die Taste Duscharmreinigung. Der Duscharm fährt nun aus und Sie haben die Möglichkeit die Düsen intensiv zu reinigen oder den Duschkopf zu wechseln. Durch Drücken der Stop-Taste wird der Duscharm eingefahren und das Dusch-WC ist wieder einsatzbereit.



TIPP: Säubern Sie den Duscharm und Duschkopf mit einer kleinen Bürste, die Öffnungen mit einer Nadel oder einem Zahnstocher. Bei Bedarf können Sie den Düsenkopf vorsichtig abnehmen und unter fließendem Wasser mit einer Bürste reinigen.

Gehäuse Reinigen

Ziehen Sie bitte vor der Reinigung immer den Netzstecker und beachten Sie die oben aufgeführten Reinigungshinweise!

Automatische Tankreinigung

Wird das MEWATEC Dusch-WC 72 Stunden (3 Tage) lang nicht benutzt, wird die Tankreinigung bei der nächsten Benutzung vollautomatisch ausgelöst. Während dieses Vorganges wird der Tank komplett entleert und wieder neu befüllt. Dieser Vorgang dauert ca. 60 Sekunden.


Entleeren des Gerätes

Möchten Sie das Dusch-WC transportieren oder besteht die Gefahr, dass es Frost ausgesetzt wird, müssen Sie das Gerät entleeren.



ACHTUNG: Drehen Sie das Gerät nicht auf die Oberseite, ohne es entleert zu haben! Die Elektronik kann ansonsten beschädigt werden!

- Halten Sie die Tasten Stop und Wassertemperatur auf der Fernbedienung gedrückt, um den Tank des Gerätes zu entleeren.
- Ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie das Wasser ab.
- Entfernen Sie den Druckschlauch vom Wasserzulauf und lassen Sie das Restwasser aus dem Schlauch ablaufen.
- Entfernen Sie die Tankablassschraube, um noch vorhandenes Restwasser zu entfernen.

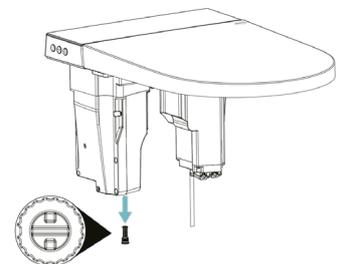

TIPP: Das regelmäßige Entleeren des Tankes entfernt abgesunkene Schwebeteilchen, die zu Druckverlust und Beschädigungen an Ihrem Dushlet führen können. Dieser Schritt entfällt, wenn der Kalkschutzfilter regelmäßig gewechselt wird.





FEHLERBESCHREIBUNG

Situation	Mögliche Ursache	Lösung
Duscharm fährt plötzlich ein.	Es ist kein oder nicht genügend Wasser im System.	Ziehen Sie den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass das Wasser aufgedreht ist und ungehindert in das Gerät fließen kann.
	Der Sitzbelegungssensor stellt fest, dass der Benutzer das Gerät verlassen hat.	Bitte überprüfen Sie die Sitzposition.
	Nach 3 Minuten Waschen fährt der Duscharm ein.	Dies stellt keinen Fehler dar. Bitte starten Sie den Waschprozess erneut.
Das Nachtlicht funktioniert nicht.	Das Umfeld ist zu hell.	Das Nachtlicht schaltet sich bei einem geringen Umgebungslicht (unter 4 Lux) automatisch ein.
	Das Nachtlicht ist nicht aktiviert	Aktivieren Sie das Nachtlicht.
Die Duschstrahlstärke ist zu gering.	Der Kalkschutzfilter ist verschmutzt.	Tauschen Sie den Kalkschutzfilter und entkalken Sie das Gerät.
	Das Dusch-WC ist verkalkt.	Entkalken Sie das Gerät.
	Der Druckschlauch ist geknickt.	Prüfen und ersetzen Sie ggf. den Druckschlauch.
	Die Düsen sind verschmutzt.	Reinigen Sie den Duschkopf.
	Der Leitungswasserdruck ist zu gering.	Der Leitungswasserdruck sollte zwischen 0,7 – 7,5 BAR liegen.
	Der Tank ist verunreinigt.	Trennen Sie das Gerät vom Strom und entleeren Sie den Tank.
Einige Funktionen arbeiten nicht richtig.	Die Batterien der Funkfernbedienung sind zu schwach.	Wechseln Sie die Batterien.
Das Dusch-WC startet keine Funktion	Das Gerät wurde ausgeschaltet.	Schalten Sie das Dusch-WC wieder ein.
	Das Gerät ist länger als eine Stunde besetzt.	Stehen Sie auf und setzen Sie sich erneut.
Die Fernbedienung reagiert nicht.	Die Batterien sind zu schwach.	Wechseln Sie die Batterien.
Wasser fließt aus dem Dusch-WC direkt in die Keramik.	Das Dusch-WC wurde neu gestartet.	Dies stellt keinen Fehler dar. Nach der Initialisierungsphase können alle Funktionen wie gewohnt genutzt werden.
	Die automatische Tankreinigung ist aktiv.	Dies stellt keinen Fehler dar. Nach der automatischen Tankreinigung können alle Funktionen wie gewohnt genutzt werden.
Das Dusch-WC piept.	Die Signaltöne sind eingeschaltet.	Dies stellt keinen Fehler dar.
Der Fußsensor reagiert nicht, obwohl das Fuß-Sensor Licht leuchtet.	Der Fußsensor ist deaktiviert	Sollte bei einer aktiven Fuß-Sensor Lichtprojektion einer der Fuß-Sensor Funktion(en) nicht starten, überprüfen Sie bitte, ob diese eingeschaltet sind.
Doppelspülung	Beide Auto-Spülungen aktiv	Deaktivieren Sie eine der automatischen Spülungen.

TECHNISCHE DATEN

Bereich	Spezifikation	Florence Serie
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Trinkwasserschutz nach EN1717	Air Gap / Freier Auslauf / Zertifiziert
	Umgebungstemperatur	3 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	4 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,8 - 8,0 BAR
ELEKTRO	Netz	230 V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1040 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel	0,2 m
	Tankheizmodul	maximal 1600 Watt
	Sicherungen	thermal sowie Fluidlevel
	Nachtlicht	0,02 Watt
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Durchlauferhitzer
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC extra Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	3 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 450 - 600 ml pro Minute
	Temperatur	6 Stufen inkl. aus
	Warmwassertemperatur	30 - 38°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 2 Minuten
SITZ & DECKEL	Duroplast	schlag-, kratz- und feuerfest
	Kunststoff	antibakteriell
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer / Getriebe
FÖHN	Leistungsaufnahme	200 Watt
	Temperatur	6 Stufen inkl. aus
	Luftvolumenstrom	4 m/s
FERNBEDIENUNG	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x AAA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	150 x 70 x 16 mm /115 g
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Wartungs- sowie reparaturoptimiert	MEWATEC's modularer Aufbau
	Sitzbelegungssensor	mechanisch
	Netto / Brutto Gewicht	32,9 kg / 34,7 kg
	Abmaße	570 x 375 x 403 mm
FILTER	Wasserfilter	optional (empfohlen)
	Manuelle Entkalkungsfunktion	Ja
	Geruchsabsaugung	Aktivkohlefilter
KERAMIK	MEWATEC Spül-Zertifikat	CE
	Spülsystem mewaFlush	4. Generation
	Nano Beschichtung	nein
	wandhängend	ja

TECHNISCHE ZEICHNUNG

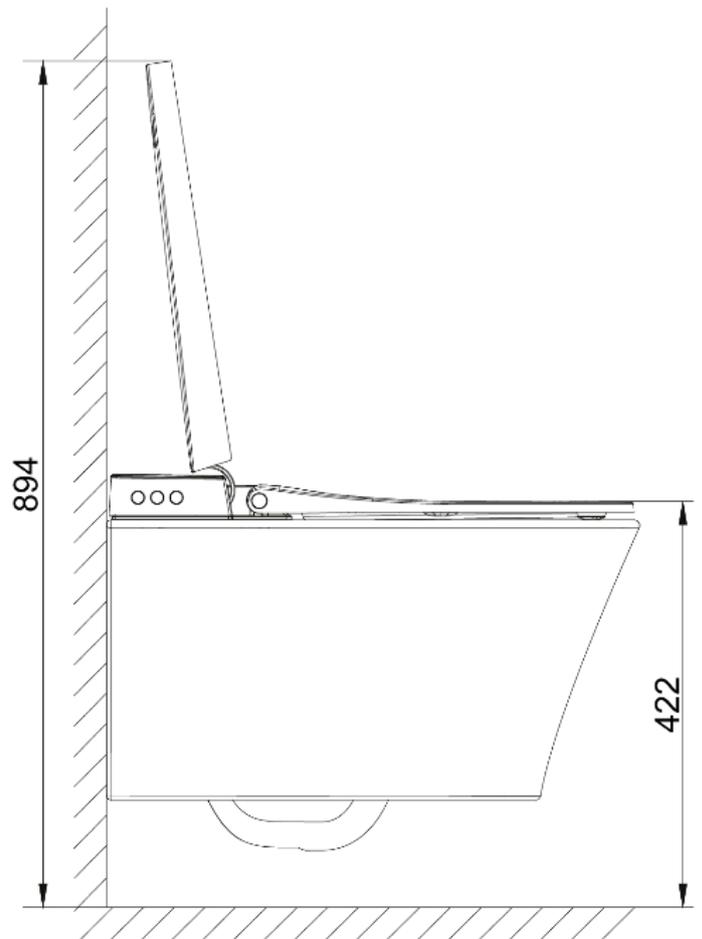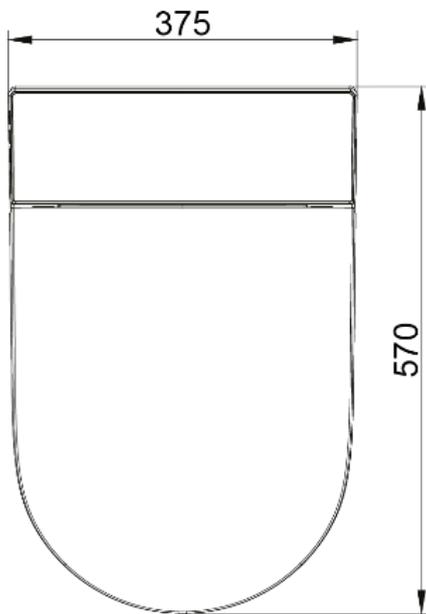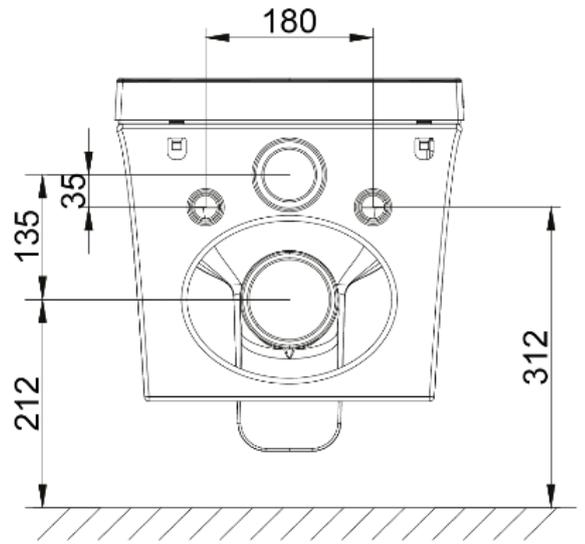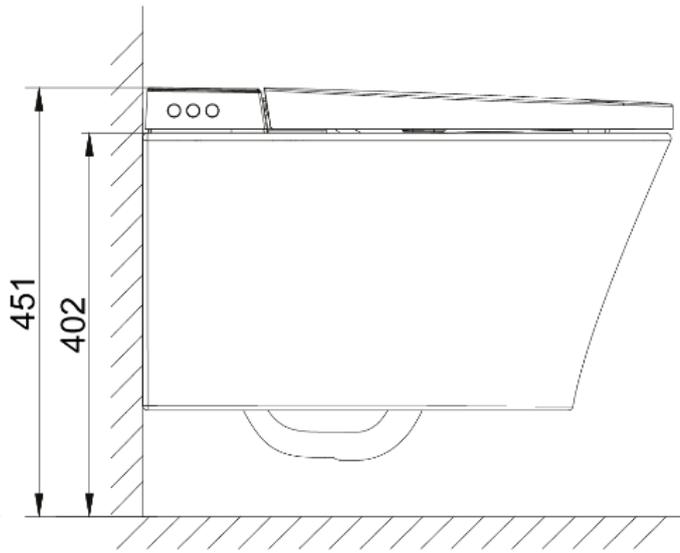

ENTSORGUNG

Inhaltsstoffe

Dieses Produkt ist konform mit Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances). Das bedeutet, dass dieses Produkt weitestgehend frei von umweltgefährdenden Substanzen wie Blei, Quecksilber, Chrom-VI-Verbindungen sowie Cadmium ist.

Rücknahme & Entsorgung gebrauchter Batterien

Im Lieferumfang einiger Geräte befinden sich Batterien, die z.B. zum Betrieb von Fernbedienungen verwendet werden. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser Batterien oder Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, unsere Kunden auf diese Verordnung hinzuweisen. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben (siehe BattV §7), kostenlos an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie diese im Handel vor Ort kostenlos ab. Die Entsorgung über den Hausmüll ist ausdrücklich verboten und gefährdet unsere Umwelt. Von uns erhaltene Batterien können Sie uns unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post zurückschicken. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien und Akkus:

Pb = enthält Blei | Cd= enthält Cadmium | Hg = enthält Quecksilber

Rücknahme & Entsorgung von Elektrogeräten

Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (Geräte) sind gesetzlich verpflichtet, die in den Verkehr gebrachten, alten Geräte kostenlos zurückzunehmen. Auch ist der Vertrieb von Geräten nur zulässig, wenn deren Hersteller offiziell registriert sind. Als Händler sind wir verpflichtet, Sie hiermit zu informieren, dass Geräte nicht als unsortierter Siedlungsabfall zu beseitigen sind, sondern diese getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme für Geräte zu entsorgen sind. Die betroffenen Geräte, sind mit einem Symbol (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet.

Rücknahmepflichten für Transportverpackungen

Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, Transportverpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen. Im Rahmen wiederkehrender Belieferungen kann die Rücknahme auch bei einer der nächsten Anlieferungen erfolgen. Die zurückgenommenen Transportverpackungen sind einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist (§ 5 Abs. 4 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes), insbesondere wenn für einen gewonnenen Stoff ein Markt vorhanden ist oder geschaffen werden kann. Bei Transportverpackungen, die unmittelbar aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, ist die energetische Verwertung der stofflichen Verwertung gleichgestellt.

Verpackungsverordnung

Händler und Hersteller sind gemäß den Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie der „Grüne Punkt“, das Duale System Deutschland AG oder das „RESY“-Symbol) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Endkunden haben die Möglichkeit, die Verpackung ausreichend frankiert an uns zurückzusenden. Die Verpackungen werden von uns gemäß den Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgt bzw. einer stofflichen Verwertung zugeführt.

IMPRESSUM

MEWATEC® ist eine Marke der WACOR Gruppe

WACOR GmbH

MEWATEC Business Park
Grünauer Straße 201-209
12557 Berlin
Deutschland

+49 (0)30 - 83 21 76 67

info@mewatec.com

www.mewatec.com

Das Herunterladen und Verwenden von Bildmaterial der WACOR Gruppe ist ohne schriftliche Genehmigung der WACOR GmbH nicht gestattet.

Vorstand/Geschäftsführer

Frank Edgar Mewes

Register

Amtsgericht Charlottenburg HRB 111589B

Institutionskennzeichen

IK: 591103687

Steuernummern

DE250666493

ATU76444625

WEEE-Reg.-Nr.

DE 77230281

Copyright

WACOR GmbH/MEWATEC

Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Die WACOR GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise (Links) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.

CE

Dieses Produkt erfüllt alle CE Kriterien.



MEWATEC ist eine Marke der WACOR Gruppe

WACOR GmbH
MEWATEC Business Park
Grünauer Straße 201-209
12557 Berlin
Tel. +49 (0)30 - 83 21 76 67
Fax +49 (0)30 - 83 21 76 65

www.mewatec.com

DUSHLET® - DAS ORIGINAL.

V22.0.0.0